

USTERKA

USTERKA	PRZYCZYNA	POMOC
Zbyt mała ilość wody	- Zbyt niskie ciśnienie zasilające - Zabrudzona głowica termostatyczna, - Zabrudzona uszczelka z sitkiem	- Sprawdzić ciśnienie w instalacji, - Wyczyścić głowicę termostatyczną, - Oczyszczyć uszczelkę z sitkiem
Przepływ krzyżowy (woda ciepła przy zamkniętej armaturze wpływa do przewodu wody zimnej lub odwrotnie).	- NIE ZAMKNIĘTY MIESZACZ WODY!!! lub zabrudzone/ uszkodzone zaworki samokontruujące.	- PO KĄPIELI ZAWSZE NALEŻY ZAMYKAĆ MIESZACZ WODY lub wyczyścić wzgl. wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Temperatura wody nie zgadza się z ustawioną wartością	- Termostat nie został wyregulowany. - Na doprowadzeniu za niską temperaturą ciepłej wody.	- Przeprowadzić regulację termostatu - Podwyżścić temperaturę wody ciepłej na 42°C do 65°C
Brak możliwości regulacji temperatury	- Zabrudzony lub zakamieniona głowica termostatyczna lub mieszacza.	- Wyczyścić lub wymienić termostat/mieszacz
Złe funkcjonowanie w termostacie przycisku przeciwoparzeniowego.	- Uszkodzona sprężynka, - Przycisk zakamieniony.	- Wyczyścić względnie wymienić sprężynkę lub przycisk i lekko nasmarować.
Pokrętko pracuje z wysiłkiem	- Uszkodzona, zakamieniona głowica lub termostat	- Wymienić/ wyczyścić głowicę lub termostat
Panel prysznicowy głośno pracuje	- Zabrudzony hydrogenerator - Zabrudzone sitka.	- Przychodzące ciśnienie przekracza 5 bar - Należy sprawdzić czy w domu jest zamontowany zawór zmniejszający ciśnienie (na rurze zasilania sieciowego).
Podczas kąpieli płynie tylko zimna woda	- Złe podłączenie wody, - Wada instalacji wodnej.	- Bojler lub junkers nie osiąga temperatury nadanej na panelu. Bojler ma za mały przepływ wody ciepłej.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

W celu zapewnienia wszystkich praw związanych z gwarancją i serwisem paneli prysznicowych, konieczne jest pozostawienie oryginalnego opakowania i wykorzystywanie go do wysyłki paneli.

Jeśli mają Państwo jakikolwiek problem, proszę pisać na e-mail: serwis@corsan.pl



CORSAN
Motylewska 24, 64-920 Piła
tel. 067 351 91 91
e-mail: serwis@corsan.pl
www.corsan.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA PANELI PRYSZNICOWYCH

SPIS TREŚCI:

Wskazówki montażowe	str.1
Wskazówki bezpieczeństwa	str.1
Parametry instalatorskie	str.2
Przyłącze wody	str.2
Potrzebne narzędzia	str.3
Zestaw montażowy	str.3
Zasady prawidłowego montażu	str.4
Instrukcja montażu naściennego	str.5
Instrukcja montażu narożnego	str.6
Schemat przepływu wody	str.7
Konserwacja	str.8-10
Gwarancja	str.11-14
Rodzaje usterek	str.15



WSKAZÓWKI MONTAŻOWE:

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych.
- Przed pierwszym uruchomieniem należy przepłukać instalację, w przeciwnym razie pozostałości cementu, piasku mogą przedostać się z rur do panela i mogą doprowadzić do uszkodzenia panela.
- Instalacja musi być zamontowana, przepłukana i wypróbowana według wytycznych instalacyjnych obowiązujących w Polsce.
- Węże w oplocie przeznaczone są do podłączenia tylko z przyłączami wody. Blokada za wężem w kierunku przepływu jest niedopuszczalna.
- Przed montażem produktu należy zważyć na to, by powierzchnia mocowania na całym obszarze mocowania była równa (by nie było szczelin względem wzajemnie przesuniętych płytek), rodzaj ściany nadawał się do montażu produktu. Umieszczone w kartoniku śruby i kołki rozporowe przeznaczone są do betonu.
- Przy innych rodzajach montażu naściennego należy zastosować odpowiednie kołki rozporowe.
- Należy zamontować znajdujące się w opakowaniu uszczelki z sitkiem, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń z instalacji sieciowej i zapewnić przepisowy przepływ wody przez panel.
- Niektóre panele mogą być wilgotne, jest to spowodowane testami jakościowymi.
- Różnica ciśnień między przyłączem wody zimnej i ciepłej nie powinna przekraczać 3 bar, ponieważ w przeciwnym razie stosunek zmieszania wody nie będzie odpowiadał położeniu dzwigni mieszacza i pożądanej temperaturze wody. Znaczne różnice ciśnień muszą zostać wyrównane.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Aby uniknąć zranień podczas montażu, takich jak zgniecenia czy przecięcia itp., należy nosić rękawice ochronne. Prysznic może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała. Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu narkotyków i innych środków odurzających nie mogą korzystać z prysznica.

PARAMETRY INSTALATORSKIE:

Ciśnienie robocze: 3,0 – 5,0 bar
(przepływ wody 16-20 litrów/min)
Zalecane ciśnienie robocze: 0,2 - 0,5 bar
Doprowadzenie wody ciepłej i zimnej 1/2 cala
Temperatura wody gorącej: maks. 80° C
Zalecana temperatura wody gorącej: 60° C
Produkt stworzono wyłącznie do wody pitnej!



PRZYŁĄCZE WODY:

Dla paneli o szerokości korpusu poniżej 18 cm najlepiej przygotować przyłącze wody w układzie pionowym.
Dla paneli o szerokości korpusu = 18 cm i powyżej, przyłącze wody może być standardowe.

Naścienne przyłącze wody pod baterię w Polsce ma szerokość 15 cm licząc od osi do osi rur. Korpus panela musi zakryć otwory w ścianie. Narożne przyłącze wody musi być dostosowane do szerokości panela tak, aby korpus zakrywał otwory w ścianie (na jednej ze ścian, w miarę możliwości jak najbliżej narożnika, najlepiej w układzie pionowym).


Przyłącze wody musi mieć rozmiar 1/2 cala, gwint standardowy.

Układ standardowego przyłącza wody

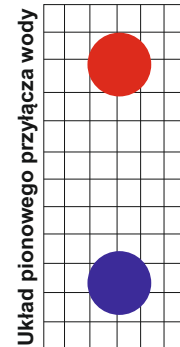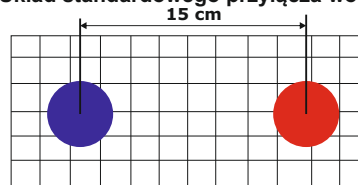


POTRZEBNE NARZĘDZIA DO MONTAŻU, NIE BĘDĄCE NA WYPOSAŻENIU PANELA:

- a. miara
- b. ołówek
- c. kontownik
- d. młotek
- e. okulary ochronne
- f. rękawice
- g. poziomnica
- h. klucz
- i. wiertarka
- j. silikon
- l. taśma teflonowa lub pakuły z pastą.

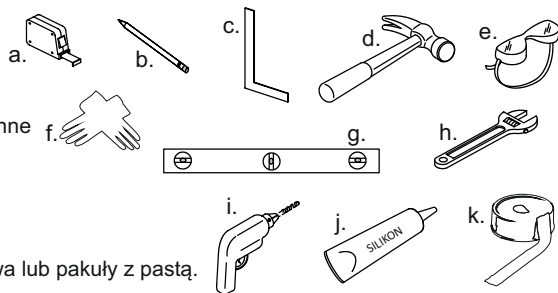


ZESTAW MONTAŻOWY, ZNAJDUJĄCY SIĘ W KARTONIKU:

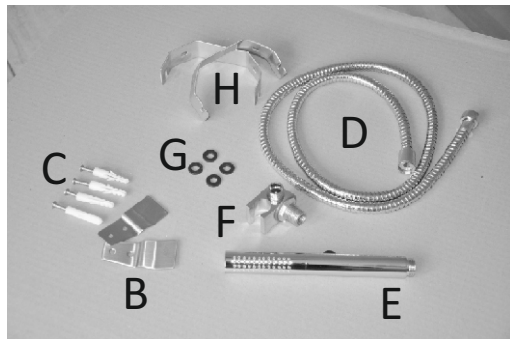

- B) 2 szt. płaskowników do montażu ściennego
- C) 4 szt. śrub M5x30 + 4 szt. kołków rozporowych, średnica 8 mm
- D) Wąż przysznicy
- E) Prysznic ręczny
- F) Uchwyt do prysznicy ręcznego
- G) 4 szt. uszczelki
- H) Konsole do montażu narożnego
(dla osób, które zgłosiły montaż narożny).

ZASADY PRAWDŁOWEGO MONTAŻU:

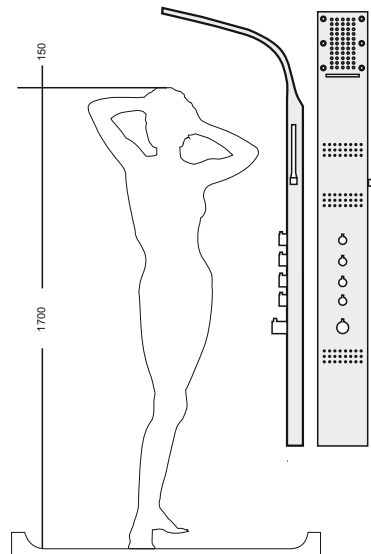

wg. wzrostu użytkownika:

Montując panel należy dostosować go do wysokości jego użytkowników. Dysze natryskowe deszczownicy powinny być minimum 15 cm nad głową, a górne dysze hydromasażu nie powinny dawać strumienia wody powyżej linii barków. Ostatnie pokrętko powinno znajdować się na wysokości pasa.

Atest Państwowego Zakładu Higieny

– panele posiadają atest PZH, który jest świadectwem ich bezpieczeństwa dla ich użytkowników i wysokiej jakości materiałów, z których są wykonane.




MONTAŻ NAŚCIENNY:

Z tyłu panela umieszczone są uchwyty do dwóch płaskowników ściennych (B). Należy wybrać odpowiednią wysokość aby zawiesić panel (wg. zasad prawidłowego montażu). W zaznaczonych miejscach należy przymocować płaskowniki wywiercając w ścianie otwory wiertłem 8mm.

Podłączanie panela (A) do instalacji należy rozpocząć od przykręcenia węży w oplocie. Wąż oznaczony na czerwono należy podłączyć do ciepłej wody, a oznaczony na niebiesko do zimnej wody. Należy nasunąć panel (A) na ścianę (od góry) blokując go na płaskownikach. Należy uważać, aby nie przytrzasnąć albo skrócić węży w oplocie, gdyż może to ograniczyć przepływ wody.

Aby panel był zamocowany stabilnie należy zamocować go na dwóch płaskownikach ściennych ustawionych obok siebie lub jeden na górnym uchwycie a drugi na dolnym.

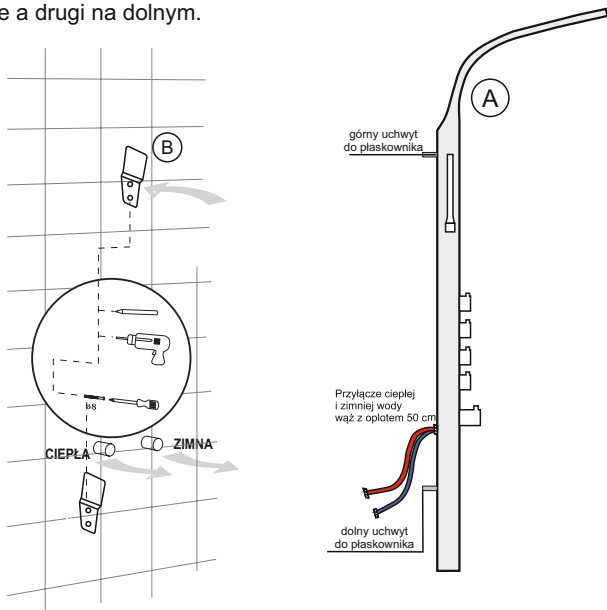


MONTAŻ NAROŻNY:

Z tyłu panela umieszczone są uchwyty do dwóch konsoli narożnych (B). Należy wybrać odpowiednią wysokość aby zawiesić panel (wg. zasad prawidłowego montażu). W zaznaczonych miejscach należy przymocować konsole wywiercając w ścianie otwory wiertłem 8 mm.

Podłączanie panela (A) do instalacji należy rozpocząć od przykręcenia węży w oplocie. Wąż oznaczony na czerwono należy podłączyć do ciepłej wody, a oznaczony na niebiesko do zimnej wody. Należy nasunąć panel (A) na ścianę (od góry) blokując go na konsolach. Należy uważać, aby nie przytrzasnąć albo skrócić węży w oplocie, gdyż może to ograniczyć przepływ wody.

Aby panel był zamocowany stabilnie należy zamocować go na dwóch konsolach narożnych (B).

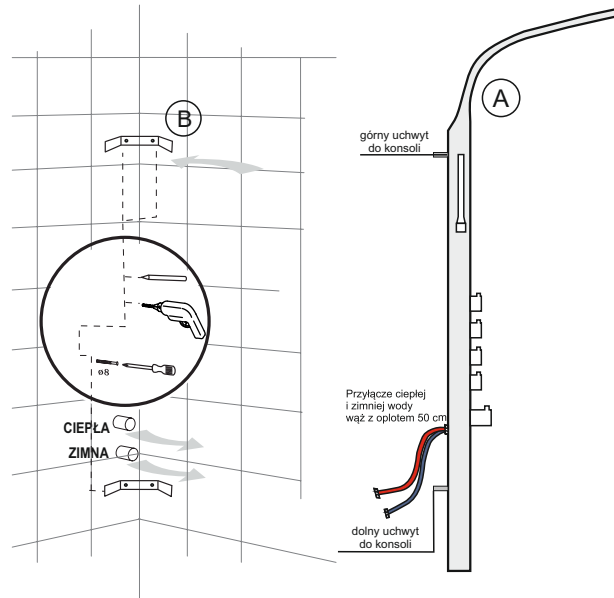

SCHEMAT PRZEPŁYWU WODY:

1. Pokrętła kontroli funkcji:

Przekręcając odpowiednim pokrętelem kierujemy przepływ wody do deszczownicy, kaskady, hydromasażu, prysznica ręcznego.

Każda funkcja jest przedstawiona poprzez logo.


Przy zastosowanych osobnych pokrętkach dla każdego strumienia wody, możemy z każdej opcji korzystać jednocześnie.

Przy zastosowanym jednym pokrętle dla każdego strumienia wody, możemy z każdej opcji korzystać naprzemiennie.

2. Pokrętło mieszacza wody jest centralnym sterownikiem przepływu wody i regulowania temperatury wody.

Obracając pokrętło w lewo zwiększamy przepływ wody, przekręcając w prawo zmniejszamy lub wyłączamy przepływ wody. **PO KĄPIELI NALEŻY SKRĘCIĆ REGULATOR WODY DO POZYCJI „OFF”** (całkowicie w prawo) aby zamknąć strumień wody.

Pokrętła kontroli funkcji nie zamykają przepływu wody!

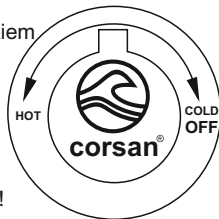

3. Bateria termostaticzna – to kontrola temperatury wody wyposażona w przycisk przeciwozarzewny, poprzez naciśnięcie przycisku kontynuujemy obracanie pokrętła w lewo, gdzie następuje wzrost temperatury wody powyżej 38 stopni C. Graficzne oznaczenia temperatury na panelu stanowią tylko szacunkowe wskazówki. Bateria nie służy do podgrzewania wody, ale wyłącznie do ograniczania jej maksymalnej temperatury. Uwaga: Po kąpieli w temperaturze powyżej zadanej 38°C ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby przywrócić kontrolę temperatury poniżej 38°C. **NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA BATERII TERMOSTATYCZNEJ W PRZYPADKU ZASILANIA INSTALACJI CIEPŁĄ WODĄ Z PODGRZEWACZY PRZEPŁYWOWYCH np. Junkers.**

4. Dysze hydromasażu – służą do rozproszenia strumienia wody.

Siłę hydromasażu reguluje się przy użyciu pokręteł (regulatorów) na korpusie panela. Nie wszystkie dysze hydromasażu w panelach prysznicowych są drożne, co jest spowodowane dostosowaniem do przepływu wody i ciśnienia w Polsce, gdyż rozproszenie strumienia wody powoduje, że może nastąpić utrata ciśnienia.

KONSERWACJA POWŁOKI PANELI PRYSZNICOWYCH:


Kategorycznie zabronione jest czyszczenie paneli środkami na bazie amoniaku, alkoholi, acetonu, kwasów, octów, a także innych substancji o właściwościach ściernych. Może to skutkować uszkodzeniem powierzchni i utratą prawa do gwarancji.

Do czyszczenia **ZAŁECA SIĘ** używać wyłącznie wody z mydłem oraz miękkiej szmatki do wycierania. Niewłaściwy sposób konserwacji może doprowadzić do pogorszenia pierwotnego wyglądu panela.

KONSERWACJA ELEMENTÓW PANELI PRYSZNICOWYCH:


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH NALEŻY ZAMKNAĆ OBIEG WODY.

Hydrogenerator - znajduje się od wewnętrznej strony panela. Należy go czyścić raz na kwartał, w przeciwnym razie zakamieniona woda jest w stanie zatrzeć wewnętrzny mechanizm.

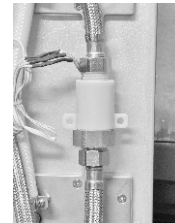


Konserwacja:

Należy go wykręcić i odpiąć kable, a następnie rozkręcić i zamoczyć w wodzie z octem na 30 min po czym zalać płynem do mycia naczyń i ponownie zamontować.

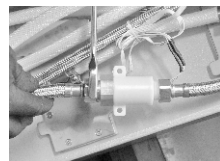

1. odkręcenie hydrogeneratora

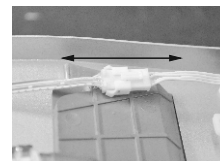

2. wypięcie kabli zasilających



3. rozkręcenie hydrogeneratora



4. wyciągnięcie zabezpieczenia turbinki



5. turbinka hydrogeneratora



6. konserwacja hydrogeneratora

Głowica mieszacza wody

- znajduje się pod pokrętle
z opisem: HOT COLD.

Należy ją czyścić raz na kwartał,
oraz każdorazowo, gdy pokrętko
będzie ciężiej pracować.



Konserwacja:

1. Należy zdjąć panel ze ściany, uprzednio rozłączając przyłącza wody,




2. odkręcić wystający
element pokrętła



3. odkręcenie
pokrętła



4. zdjęcie
pokrętła

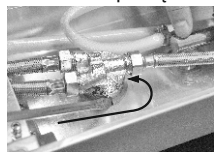

5. odkręcenie
śrub kontruujących



6. odkręcenie
przyłącza wody



7. zdjęcie
nakrętki ozdobnej



8. odkręcenie głowicy



9. wyciągnięcie głowicy



10. głowica mieszacza
wody

11. Należy wyjąć głowicę, zdjąć uszczelkę a następnie zamoczyć głowicę
w wodzie z octem na 30 min po czym ponownie ją zamontować w panelu.


Termostat

- aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu
należy go przekręcić na całkiem zimną i na całkiem ciepłą wodę
Należy je czyścić raz na kwartał, oraz każdorazowo, gdy pokrętko
będzie ciężiej pracować.


Po ukończeniu montażu należy sprawdzić temp.
cieplej wody na wylocie z termostatu. Korekta
(zwana skalibrowaniem) będzie konieczna wtedy,
gdy zmierzona temp. na wylocie różni się od temp.
nastawionej na termostacie. W tym celu należy zdjąć
pokrętko i wyjąć termostat a następnie ustawić
zgodnie oznaczenia na dwóch wieloklinach.



Konserwacja:

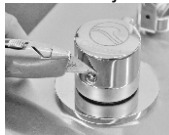


1. zdjęcie
zaślepki

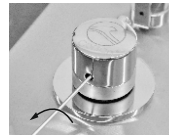

2. odkręcenie
pokrętła



3. zdjęcie
pokrętła

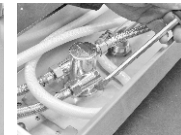

4. odkręcenie
śrub kontruujących



5. zdjęcie
nakrętki ozdobnej



6. odkręcenie
przyłącza wody



7. zdjęcie
nasadki



8. wykręcenie
śruby



9. wyjąć głowicę termostatyczną



10. zdjęć oringi

ad. do rys.2
klucz imbusowy 2,5

ad. do rys.8
klucz imbusowy 3,0

11. Należy wyjąć głowicę, zdjąć oringi a następnie moczyć w wodzie z octem
około 30 minut

12. Należy włożyć ją ponownie (można delikatnie natrzeć oringi kremem,
żeby głowica delikatnie wskoczyła do obudowy).

KARTA GWARANCYJNA:

Nazwa i model:.....
Data sprzedaży:.....
Numer dokumentu zakupu:.....

Pieczętka sklepu:

Produkt przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie może być montowany. Przed zamontowaniem, produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C, w których nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Przed montażem nowo wykonana instalacja wodna musi zostać przepłukana.

Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez użytkownika:
24 miesiące – obejmuje zachowanie i powtarzalność barwy, wymiary w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego pęknięcia. Obejmuje trwałość części mechanicznych oraz uszczelniających, gdy przedwczesne zużycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem lub wadliwą eksploatacją.

Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

Złożenie reklamacji:

Podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dla klienta podpisana karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura) oraz w oryginalnym opakowaniu. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu lub u producenta poprzez e-mail: serwis@corsan.pl, Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do producenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pobytu urządzenia w naprawie. Czas naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, o dni ustawowo wolne od pracy, o czas niezbędny do wykonania czynności wysyłkowych.

Gwarancji udzielanej przez producenta nie podlegają:

Mechaniczne uszkodzenia; wady, szkody i przedwczesne zużycie wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną); Mechaniczne uszkodzenia powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone po zakupie oraz uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami (np. proszkiem czyszczącym lub zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol); Stwierdzone uszkodzenia, gdy towar był nadal eksploatowany pomimo ujawnienia niesprawności; Uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub z sieci wodociągowej; Konserwacji armatury, czyszczenie filtrów siatkowych oraz na baterie bezdotykowe. Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieupoważnione przez producenta lub wykonywane bez konsultacji z serwisem centralnym; Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania; Na produkty z wystaw ekspozycyjnych.

Uprawnienia gwarancyjne:

W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z terminowego wykonania naprawy wadliwego produktu, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy (wówczas okres gwarancyjny liczony jest od początku) lub zwrot gotówki; Producent w ramach uprawnień gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady:
- usunie wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału
- wymieni wadliwy towar na nowy tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów w takcie normalnego użytkowania; Producent nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem towaru do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega sobie, że nie będą przyjmowane przesyłki obciążone kosztami. Producent w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego reklamację kosztami jej weryfikacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie osprzęt należący do reklamującego.

W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z dnia 5 września 2002r.). Karta gwarancyjna nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową Art. 13 punkt 4 ustawy z dnia 27/07/2002.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki

Czytelny podpis użytkownika
(karta bez podpisu klienta jest nieważna).

Data zgłoszenia do naprawy:	Data wykonania naprawy:	Podpis serwisanta:
Rodzaj naprawy:		

Data zgłoszenia do naprawy:	Data wykonania naprawy:	Podpis serwisanta:
Rodzaj naprawy:		

Data zgłoszenia do naprawy:	Data wykonania naprawy:	Podpis serwisanta:
Rodzaj naprawy:		

Adnotacje: