



Instrukcja montażu rynienek prysznicowych WIPER

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji


1. Wykaz elementów oraz wymiary znajdują się na odwrocie
2. Zalecamy pozostawienie folii ochronnej na maskownicy do czasu osadzenia jej w zamontowanej rynience
3. Instrukcja dotyczy prawidłowego montażu rynienki i nie uwzględnia informacji dotyczących izolacji innych elementów kabiny takich jak połączenia krawędzi ścian i podłogi oraz ich impregnacji.
4. Rynienkę należy zamontować z syfonem i przykleić do niej nóżki regulacyjne w miejscach widocznych na rysunku (na odwrocie)

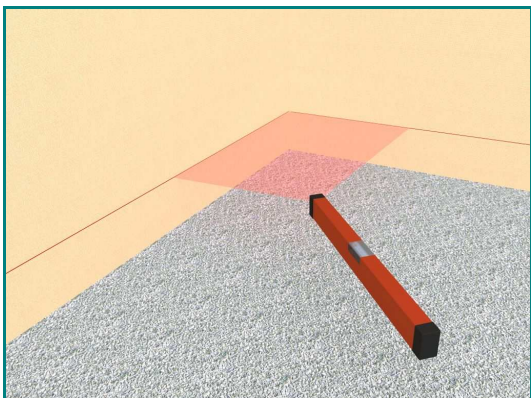

1. Wyznaczyć poziom na którym znajdzie się powierzchnia gotowej podłogi brodzika w miejscu usadowienia rynienki (uwzględniając spadek powierzchni)

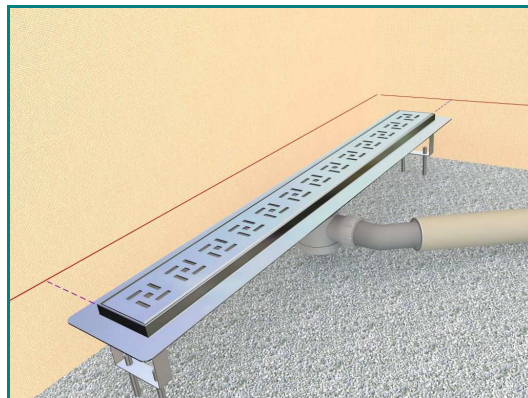


2. Rynienkę podłączyć do kanalizacji i ustawić tak aby jej górna krawędź znajdowała się ok. 1mm poniżej ustalonej powierzchni podłogi.

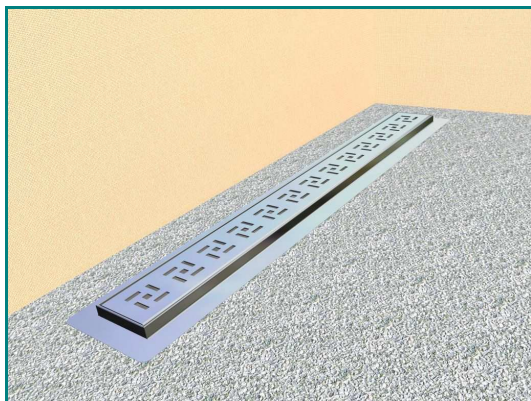


3. Powierzchnię brodzika zalać zaprawą do posadzek do wysokości kołnierza rynienki




4. Powierzchnię kołnierza oraz otaczającą ją część posadzki pokryć folią izolacyjną w płynie

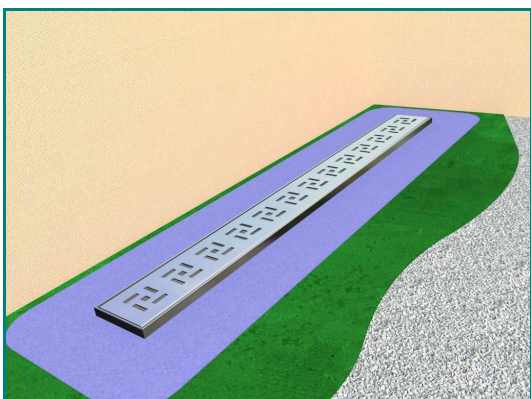

5. Na świeżo rozprowadzoną folię nakleić elastyczny mankiet uszczelniający

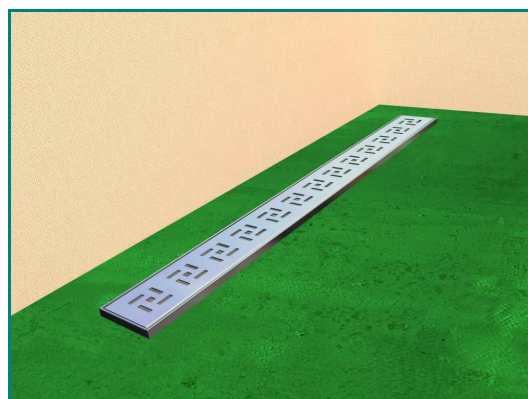

6. Powierzchnię całego brodzika wraz z mankiem pokryć folią w płynie

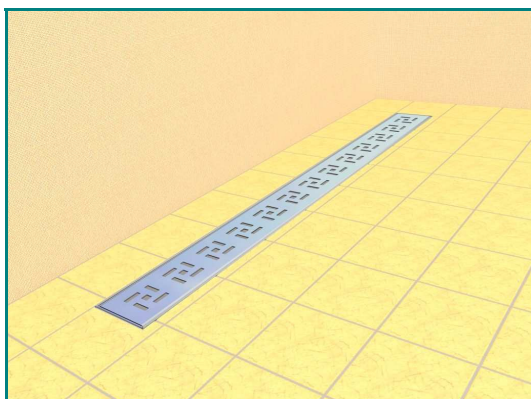

7. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie, można przykleić wierzchnią warstwę (gres, terakota, granit itp.) Szczelinę pomiędzy ramką rynienki i powierzchnią podłogi należy wypełnić elastycznym silikonem sanitarnym kolorystycznie dopasowanym do koloru podłogi i fug.

