


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BATERII TERMOSTATYCZNEJ



SPIS TREŚCI:

Wskazówki montażowe	str.1
Czyszczenie i konserwacja	str.2
Elementy zestawu	str.3
Karta produktu	str.4
Gwarancja	str.5
Strona serwisu	str.7

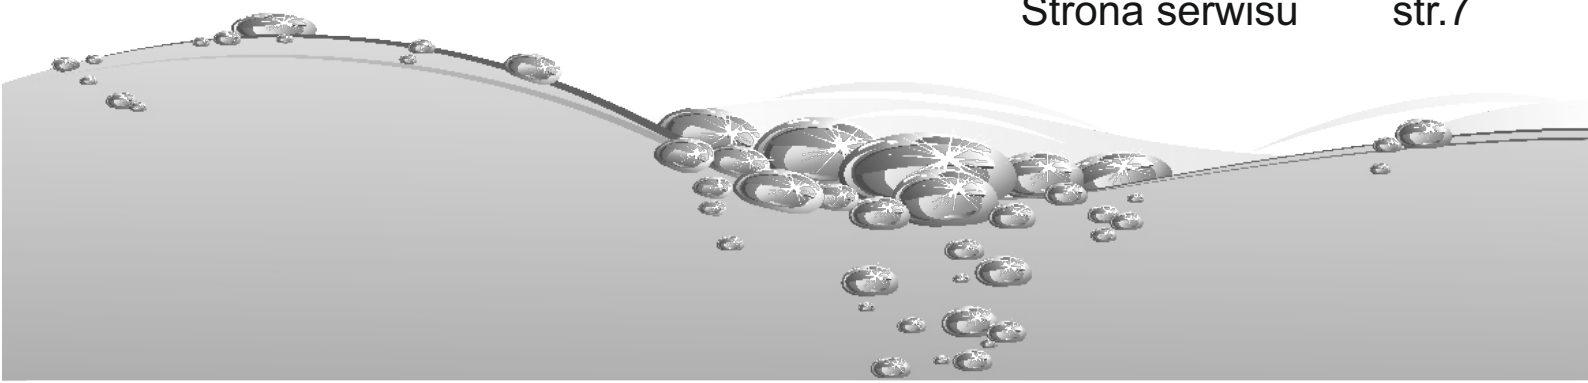

ZASADY MONTAŻU:

Ścienną baterię termostatyczną montuje się tak samo, jak baterię standardową lecz należy uważać, aby dopływ i podłączenie wody gorącej znajdowało się z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony baterii (patrząc od strony obsługującego). Gdy nie będziemy przestrzegać tej zasady, to termostat nie będzie działał prawidłowo. Do odcinków instalacji wodociągowej wkręcić przyłącza mimośrodowe, uszczelniając połączenie gwintowe np. taśmą teflonową lub włóknem konopnym. Mimośrodów powinny być wkręcone tak, aby ich osie od strony gwintów G $\frac{3}{4}$ ustawione były poziomo na jednej wysokości, powierzchnie czołowe były w jednej odległości od ściany. Rozstaw mimośródów ustalić wg. nakrętek przyłączeniowych baterii, zaś pomiędzy mimośrody i nakrętki należy włożyć uszczelki gumowe z filtrem siatkowym. Przy montażu baterii natryskowych gwint przyłączeniowy 1 / 2 " węża natrysku powinien być skierowany w dół.

DZIAŁANIE I EKSPLOATACJA:

Do otwarcia wypływu i regulacji wydatku wody służy uchwyt z niebieską skalą, zaś do regulacji temperatury uchwyt z zakresem temperatur. Przy ustawieniu uchwyty z zakresem temperatury w skrajnie prawym położeniu z baterii wypływa woda zimna. Obracając uchwyt termostatu stopniowo w lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara), automatycznie otwieramy dopływ wody gorącej do części mieszającej głowicy termostatu, uzyskując na wylocie baterii wodę zmieszaną. Uchwyt regulacji temperatury posiada czerwony ogranicznik temperatury, zabezpieczający przed wypływem wody gorącej o temperaturze powyżej 38°C i przypadkowym poparzeniem. Aby uzyskać wodę o temperaturze wyższej musimy wcisnąć czerwony przycisk, zwalniający blokadę, co pozwala świadomie przestawić uchwyt na temp. powyżej 38°C. W skrajnie lewym położeniu uchwyty temperatury, płynie gorąca woda. Obrót uchwyty w prawo spowoduje powrót do temperatury 38°C i zatrzaśnięcie przycisku blokującego. Oznaczenie graficzne temp. na uchwycie temperatury poza temperaturą 38°C, jest tylko orientacyjne i może odbiegać od rzeczywistych wartości temperatur. Regulacja uchwytem z niebieską skalą standardowo ogranicza wypływ wody do ok. 50%.

KONSERWACJA POWIERZCHNI:

ZAŁECAMY KONSERWACJĘ GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ, W CZĘSTOTLIWOŚCI RAZ NA KWARTAŁ, GDYŻ PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA ZAKAMIENIONĄ WODĘ I ZANIECZYSZCZENIE GŁOWICY MOŻE GROZIĆ UTRATĄ GWARANCJI.

Do odkamieniania zalecamy stosowanie naturalnych odkamieniaczy, np. ocet a nie preparatów o wysokim stężeniu chloru. Do konserwacji wewnętrznych elementów tj. głowic, regulatorów ceramicznych, przełączników natrysku, mocowań wylewek itp. zalecamy smar silikonowo-teflonowy posiadający atest do kontaktów z wodą pitną.

Nie wolno stosować ostrych i żrących środków czyszczących, ostrych myjek, kwasu solnego, ługu sodowego, rozpuszczalników, chloru, gdyż grozi to uszkodzeniem powierzchni baterii oraz może spowodować zniszczenie elementu termoczułego głowicy termostatycznej. Należy używać łagodnych środków myjących (np. płyn do mycia naczyń). Po umyciu spłukać baterię wodą i wytrzeć szmatką do sucha. W przypadku nie przestrzegania zaleceń konserwacji i uszkodzenia powierzchni baterii nie można dochodzić roszczeń gwarancyjnych. Przy montażu baterii termostatycznych zaleca się stosowanie na głównych dopływach wody do instalacji dodatkowych filtrów zewnętrznych oraz zapewnienia porównywalnego ciśnienia dla wody zimnej i ciepłej. W celu ochrony baterii przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zalecamy zamontowanie filtrów siatkowych na instalacji wodnej tuż przed baterią.

Wszystkie rodzaje powierzchni stosowane przez Corsan są wrażliwe na środki czyszczące zawierające składniki ściernie, kwasy (szczególnie kwas solny), rozpuszczalniki, chlor (w dużych stężeniach) lub inne silne środki wchodzące w reakcje z powierzchnią baterii. Przed użyciem środka myjącego prosimy o zapoznanie się z jego składem i przeznaczeniem. Do czyszczenia i pielęgnacji nie używać ostrych myjek lub szczotek mogących porysować lub uszkodzić powierzchnię wyrobu. Powierzchnie: chrom i chrom satynowy czyścić łagodnymi środkami myjącymi (płyn do mycia naczyń), a następnie spłukać wodą i polerować miękką szmatką.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Dopuszczalny zakres temperatur wody zasilającej: od 5 °C do 80 °C.

Maksymalne ciśnienie wody zasilającej: 1 MPa (7 atm).

Zalecane ciśnienie wody zasilającej: od 0,05 - 0,5 MPa (0,5 - 5,0 atm).

Zakres regulacji temperatury wody: od 15 °C do 60 °C.


Kalibrowanie głowicy termostatycznej wykonane dla ciśnienia 0,3 MPa (3 atm).

Bateria termostatyczna może współpracować z piecykiem gazowym, pod warunkiem, że ciśnienie wody nie spada poniżej 0,15 MPa (1,5 atm).

ELEMENTY ZESTAWU:

bateria: 1szt,
zaślepka: 2szt,
redukcja: 2szt,
uszczelka z sitkiem: 2szt.

RYSUNEK TECHNICZNY:

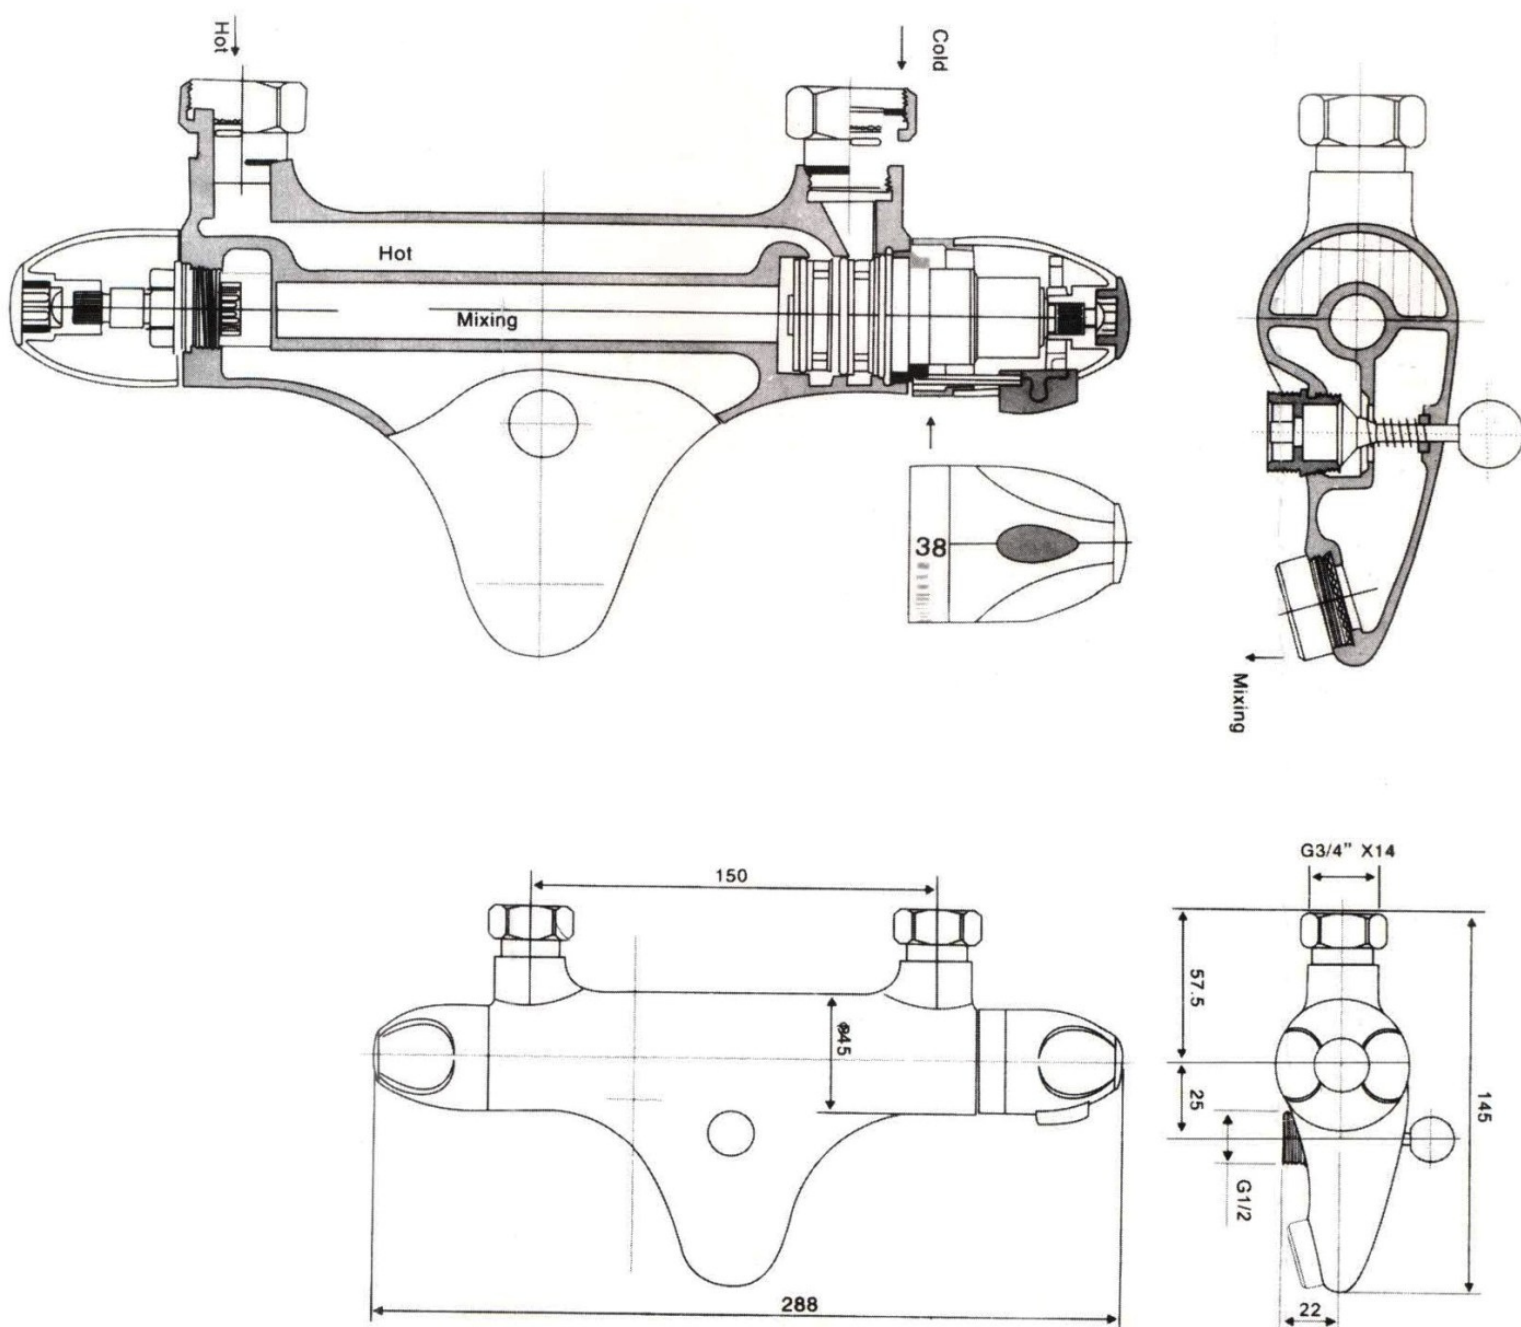


Nazwa: RAVI

Symbol: 8202

Rodzaj: BATERIA TERMOSTATYCZNA Z WYLEWKĄ

Wyprodukowano: CORSAN, ul. Motylewska 24, 64-920 Piła

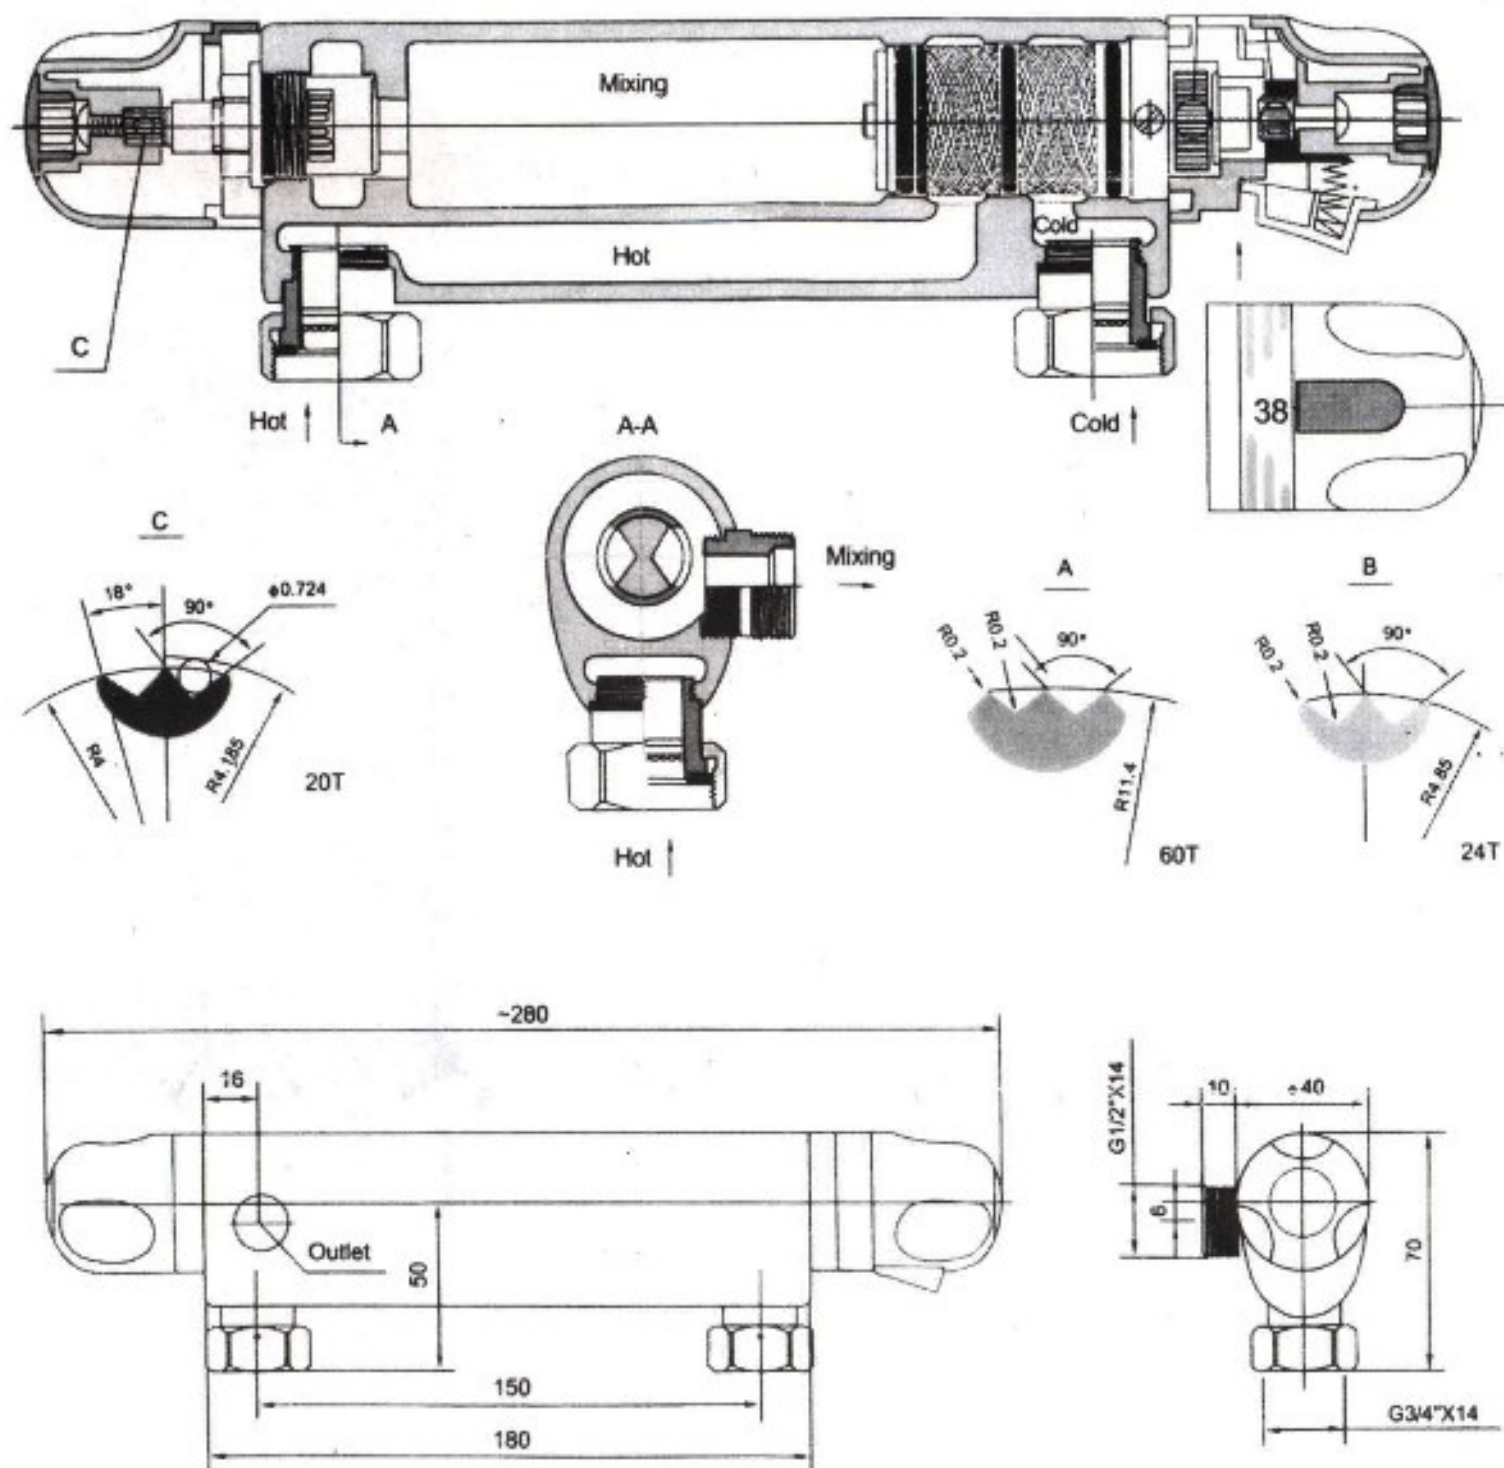



corsan[®]
kształtujemy wodę

CORSAN
Motylewska 24, 64-920 Piła
tel. 067 351 91 91
e-mail: serwis@corsan.pl
www.corsan.pl

KARTA GWARANCYJNA:

Nazwa i model:.....
Data sprzedaży:.....
Numer dokumentu zakupu:.....

Pieczętka sklepu:

Produkt przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie może być montowany.

Przed zamontowaniem, baterie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 C, w których nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Przed montażem baterii nowo wykonana instalacja wodna musi zostać przepłukana.

Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez użytkownika: **24 miesiące** na baterię – obejmuje zachowanie i powtarzalność barwy, wymiary w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego pęknięcia.

12 miesięcy na mechanizm - obejmuje trwałość części mechanicznych oraz uszczelniających, gdy przedwczesne zużycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem lub wadliwą eksploatacją.

Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

Złożenie reklamacji:

Podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dla klienta podpisana karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura) oraz w oryginalnym opakowaniu.

Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu lub u producenta poprzez e-mail: serwis@corsan.pl,

Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do producenta.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pobytu urządzenia w naprawie.

Czas naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, o dni ustawowo wolne od pracy, o czas niezbędny do wykonania czynności wysyłkowych.

Gwarancji udzielanej przez producenta nie podlegają:

Mechaniczne uszkodzenia; wady, szkody i przedwczesne zużycie wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną);
Mechaniczne uszkodzenia powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone po zakupie oraz uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami (np. proszkiem czyszczącym lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol);

Stwierdzone uszkodzenia, gdy towar był nadal eksploatowany pomimo ujawnienia niesprawności;

Uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub przewodów sieci wodociągowej;

Czynności konserwacji armatury, czyszczenie filtrów siatkowych oraz bateria 9V (dotyczy baterii bezdotkowych).

Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez producenta lub wykonywane bez konsultacji z serwisem centralnym;

Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania;

Na produkty z wystaw ekspozycyjnych.

Uprawnienia gwarancyjne:

W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z terminowego wykonania naprawy wadliwego produktu, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrot gotówki;

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku;

Producent w ramach uprawnień gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady:

- usunie wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału,

- wymieni wadliwą baterię na nową tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu.

Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów w takcie normalnego użytkowania;

Producent nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem towaru do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega sobie, że nie będą przyjmowane przesyłki obciążone kosztami.

Producent w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego reklamację kosztami jej weryfikacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie osprzęt należący do reklamującego.

W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z dnia 5 września 2002r.).

Karta gwarancyjna nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową Art. 13 punkt 4 ustawy z dnia 27/07/2002.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki

Czytelny podpis użytkownika
(karta bez podpisu klienta jest nieważna).

Data zgłoszenia do naprawy:	Data wykonania naprawy:	Podpis serwisanta:
Rodzaj naprawy:		

Data zgłoszenia do naprawy:	Data wykonania naprawy:	Podpis serwisanta:
Rodzaj naprawy:		

Data zgłoszenia do naprawy:	Data wykonania naprawy:	Podpis serwisanta:
Rodzaj naprawy:		